


## Komprimerbara engångspackers

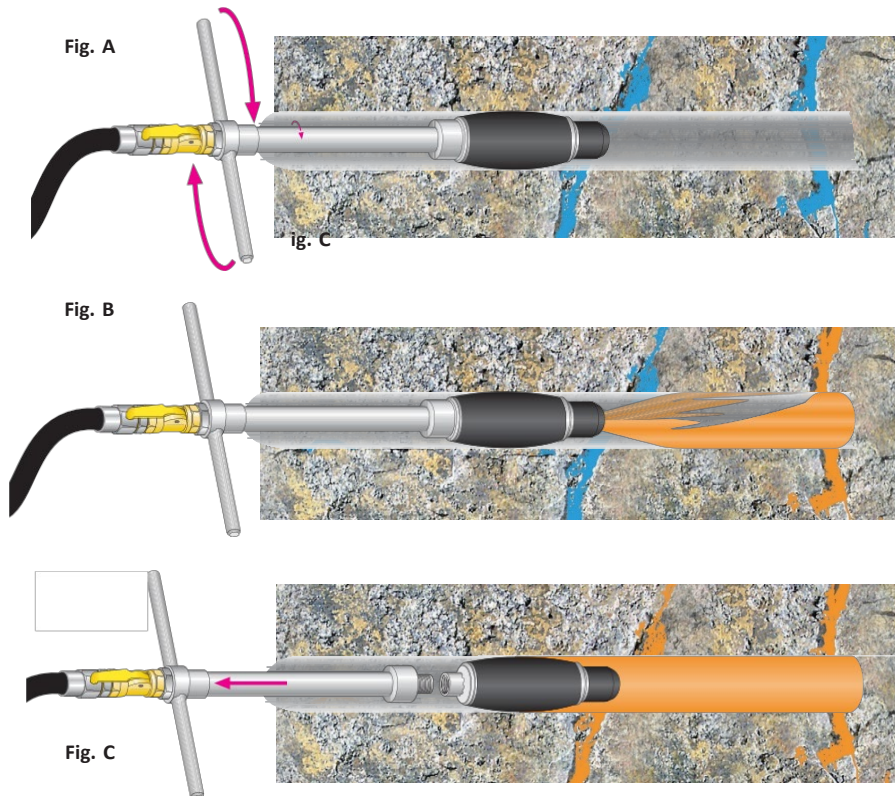


Sätt i packern och expandera gummihylsan i hålet antingen manuellt (som på bilden) eller mekaniskt (med mutterdragare).

Pumpa injekteringsmaterialet (grout) genom packern. Släpp trycket när stoppkriterierna har uppnåtts. Backventilen på packerns framsida kommer att hålla injekteringsmaterialet i borrhålet.

Efter injektering (grouting), ta bort injektionsröret för rengöring och återanvändning.

Packern lämnas i borrhålet.

## Komprimerbara flergångspackers

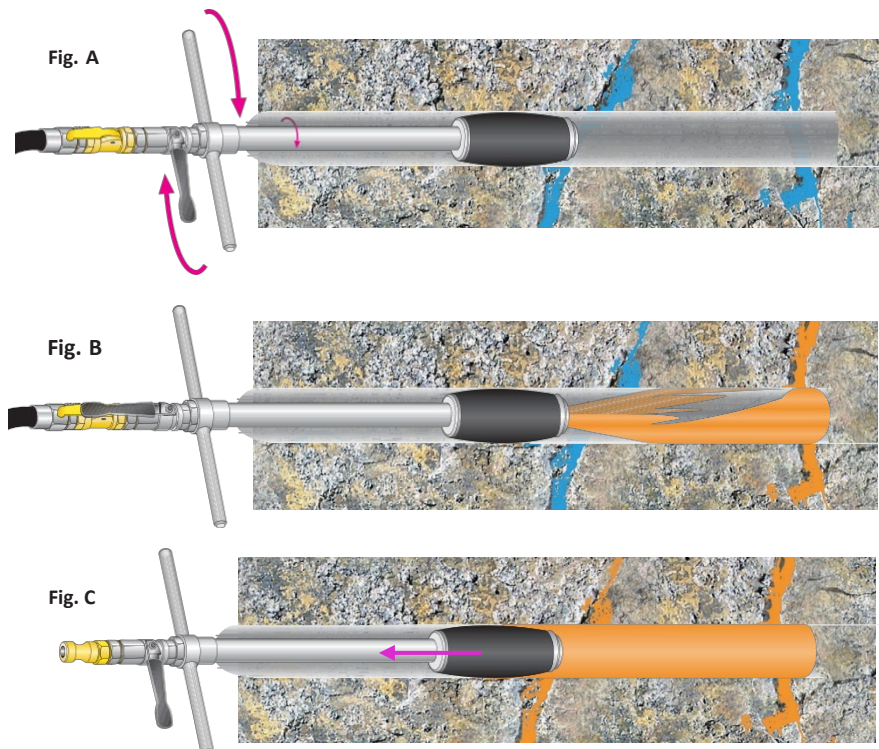

Sätt i packern och expandera gummihylsan i hålet antingen manuellt (som på bilden) eller mekaniskt (med mutterdragare).

Pumpa injekteringsmaterialet (grout) genom packern, när stoppkriterierna har uppnåtts, stäng ventilen.

När injekteringsmaterialet har stabiliserats/härdats, ta bort röret och packern för rengöring och återanvändning.